


HURAKAN

Инструкция

Шкаф барный холодильный

Модель: HKN-DB125H, HKN-DB205S, HKN-DB335S

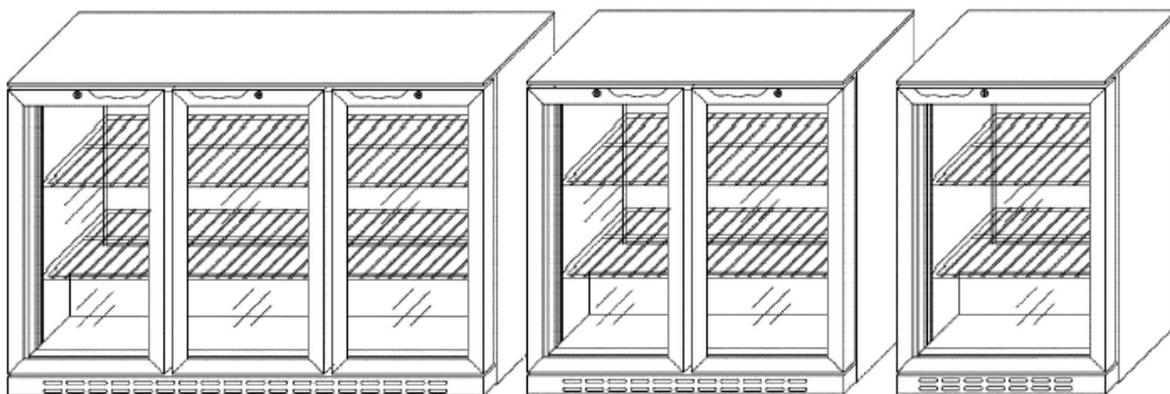

Содержание

1. Технические характеристики	3
2. Сведения о гарантии	3
3. Порядок установки и подготовка к работе	4
4. Техника безопасности	5
5. Порядок работы	6
6. Обслуживание и уход	7
7. Техническое обслуживание и ремонт	7
8. Транспортировка и хранение. Утилизация	8

1. Технические характеристики

Технические характеристики

Модель		HKN-DB125H	HKN- DB205S	HKN- DB335S
Климатический класс (4,30°C, 55% RH)		4	4	4
Стандарты		CE/EAC	CE/EAC	CE/EAC
Емкость брутто	л	125	205	335
Емкость нетто	л	113	185	300
Потребление в год	кВт/год д	474,5	657	839,5
Режим размораживания		автоматический	автоматический	автоматический
Отверстие для талой воды		да	да	да
Вентиляция		да	да	да
Реагент		R600a	R600a	R600a
Заполнение корпуса		CP	CP	CP
Технические характеристики				
Напряжение/частота	В / Гц	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Мощность / предохранитель	Вт / А	160 / 0,82	245 / 1,35	320 / 2,15
Длина кабеля	см	200	200	200
Температурный режим	°C	2~10	2~10	2~10
Система охлаждения		компрессорная	компрессорная	компрессорная
Макс. уровень шума	dbA	45	50	50
Эстетические параметры				
Цвет				
Верх		черный	черный	черный
Стенки		черный	черный	черный
Стекло дверей		прозрачное	прозрачное	прозрачное
Дверная рама		черный	черный	черный
Дверь		возвратн. мех-м	возвратн. мех-м	возвратн. мех-м
F=плоская		F	F	F
Замок		да	да	да
Полки				
Количество		2	4	6
Макс. кол-во бутылок		84	142	224

Тип		решетка	решетка	решетка
Цвет		белый	белый	белый
Оборудование и аксессуары				
Панель управления		внутренняя	внутренняя	внутренняя
Тип термостата		электронный	электронный	электронный
Настраиваемый термостат		да	да	да
Подсветка	Вт	6	9	13
Подстраиваемые ножки		4	4	5
Расстояние от стенок	см	10/10/10	10/10/10	10/10/11
Габариты				
Оборудование (Ш / Г / В)	мм	555*520*865	865*520*865	1350*520*865
Масса нетто	кг	43	57	77
Упаковка (Ш / Г / В)	мм	595*565*890	905*565*890	1390*565*890
Масса брутто	кг	46	61	85

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

2. Сведения о гарантии

Аппарат имеет производственно-техническое назначение, подлежит обязательному техническому обслуживанию, может быть использован только по прямому назначению, и не подпадает под действие Закона о защите прав потребителей (РФ, Беларусь, Казахстан). Пользователь обязан обеспечить техническое обслуживание аппарата квалифицированным техническим персоналом.

Срок гарантии следует уточнять у Продавца, но не менее 6 месяцев с момента его продажи по товарной накладной при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации, ухода и технического обслуживания, предусмотренных настоящим руководством пользователя.

Условия предоставления гарантии устанавливаются Договором купли-продажи между Продавцом и Покупателем, а также действующими нормативными актами той страны, где используется данный аппарат. При обнаружении производственных дефектов аппарата следует обратиться в компанию, осуществившую продажу аппарата.

Гарантия не распространяется:

1. на периодическое обслуживание, наладку и настройку;
2. на ремонт или замену частей в связи с их износом;
3. на любые изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения аппарата;
4. при выявлении следующих неисправностей:
 - неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией аппарата, его использованием не по назначению или не в соответствии с руководством пользователя.
 - неисправности, вызванные вмешательством или ремонтом лицами, не имеющими достаточной квалификации.
 - неисправности, вызванные использованием нестандартных или некачественных расходных материалов и запчастей.

- неисправности, связанные с эксплуатацией изделия в области температур, влажности, вентиляции и вибрации, не рекомендованные для данного изделия.
- неисправности, связанные с недостаточной или несвоевременной чисткой аппарата.
- неисправности, связанные с недостаточной квалификацией обслуживающего персонала или некорректным технологическим процессом.
- неисправности, связанные с механическими повреждениями при неправильной транспортировке.
- неисправности, связанные с попаданием внутрь изделия или в механизмы посторонних предметов, жидкости, дыма или пара.
- неисправности, возникшие в результате несчастных случаев, стихийных бедствий, воздействия животных, грызунов, насекомых, колебания напряжения и частоты в электрической сети.
- неисправности, связанные неправильным подключением устройств электрозащиты аппарата.

3. Порядок установки и подготовка к работе

Внимание! Все работы по монтажу и пусконаладочным работам должны быть проведены квалифицированным техническим персоналом, имеющим специальное разрешение в соответствии с нормативными актами той страны, где используется данный аппарат.

- Перед использованием прибора, удалите упаковочные материалы.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата ($230\text{В} \pm 10\%$), проверьте установку устройств защиты и соответствия их номиналу по мощности и характеристикам.
- Не закрывайте отверстия для вентиляции.
- Не используйте механические устройства для того чтобы ускорить процесс разморозки.
- Не используйте электроприборы внутри камеры винного шкафа
- Не храните взрывоопасные вещества внутри винного шкафа.
- Устройства защиты должны находиться в непосредственной близости от аппарата или в распределительном щите, если он находится в прямом доступе. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- Электропроводка должна соответствовать номинальной мощности аппарата. Несоответствие может привести к возгоранию.
- При транспортировке аппарата может произойти ослабление крепления деталей, электрических соединений и подвижных механизмов, поэтому перед первым запуском следует провести их проверку.
- Не допускайте нахождение кабеля между предметами и мебелью, которые могут оказать давление и повредить силовой кабель. Не допускайте изгиба и запутывания кабеля.
- Не используйте бытовые удлинители для подключения аппарата.
- Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Неправильное подключение или неисправность вилки или розетки может привести к возгоранию.
- Прибор следует устанавливать на ровной, горизонтальной поверхности. При выборе места установки проследите, чтобы аппарат при работе не подвергался воздействию прямых солнечных лучей. Для правильной вентиляции устройства необходимо предусмотреть расстояние в 100 мм от всех стенок аппарата до стен или прочего оборудования, а также сверху. Не допускается установка аппарата вблизи моечных ванн и раковин, а также теплового оборудования, такого как печи и плиты. Если аппарат установлен вблизи источника тепла – увеличьте расстояние от источника до стенки.
- Не допускайте персонал, не ознакомленный с настоящим руководством пользователя и не прошедший инструктаж по технике безопасности к работающему аппарату, поскольку это может привести к травмам и летальному исходу.
- Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги.

4. Техника безопасности

Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности.

- При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящем руководстве пользователя, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами той страны, где эксплуатируется данный аппарат.
- Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Не храните огнеопасные предметы в непосредственной близости от аппарата.
- Запрещено накрывать аппарат во время эксплуатации и не размещать любые предметы на крыше.
- При хранении аппарата температура окружающей среды должна быть ниже 45 °С, влажность не должна превышать 80%.
- Если аппарат не используется - отключите аппарат от электрической сети.
- Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Строго запрещено мыть аппарат открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом. Не допускайте попадания воды на розетку и выключатель.
- Перед мойкой, ремонтом или перемещением аппарата сначала отключите его от источника питания.
- Не трогайте силовой кабель мокрыми руками, в ином случае возможно поражение электрическим током.
- Проводите чистку нерабочих поверхностей аппарата мягкой и сухой тряпкой.
- Проведение технического обслуживания или ремонтных работ допускается только после отключения аппарата от источника питания.
- Не прикасайтесь к выключателю или вилке мокрыми руками.
- Не тяните с силой кабель питания, чтобы не повредить его и не допустить возникновения электрической утечки.
- Не передвигайте аппарат во время его работы.
- Устройство не предназначено для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами без опыта и соответствующих знаний. Исключение допускается в случае контроля или инструктажа, выполненного лицом, ответственным за их безопасность.

Прекратить использование аппарата при некорректной работе, повреждении или падении, а также при повреждении питающего кабеля или вилки.

5. Порядок работы

При первом использовании или после длительного перерыва между фактической температурой и указанной на дисплее может быть разница в 1-2 градуса, после нескольких часов работы всё вернётся в норму.

- Установите ваш шкаф так, чтобы розетка была легкодоступна.
- На шкаф не должен падать прямой солнечный свет.
- Не устанавливайте шкаф вблизи источников тепла.
- **Для максимальной производительности шкафа окружающая среда должна быть 20-25 градусов.** При температурах ниже 10 градусов рекомендуется выключать шкаф.
- После включения оборудования дайте шкафу охладиться в течении 2-3 часов перед тем как помещать внутрь напитки.
- Правильная вентиляция очень важна для шкафов.
- При обнаружении протечки (сопровождается появлением неприятного запаха) необходимо:
- **A:** Немедленно выключить шкаф

- **В:** Проветрите комнату
- **С:** Обратиться в сервисную службу
- Данные модели оборудованы автоматической системой разморозки.

Последовательность работы

Рекомендуется устанавливать винный в помещении с температурой в 23°-25°С. Температура выше или ниже рекомендованной, может повлиять на корректную работу устройства.

Настройка температуры



Для настройки температуры нажмите однократно кнопку «Set». Текущая заданная температура начнет мигать на дисплее. Далее нажмите кнопки «вверх» или «вниз» для установки требуемой температуры. После этого снова нажмите кнопку «Set».

Периодически система самостоятельно будет проходить этапы размораживания. Это необходимо для прекращения процесса образования льда на испарителе, что снижает эффективность охлаждения. В процессе размораживания компрессор перестает работать, а температура внутри шкафа слегка поднимается. Спустя 25 минут процесс размораживания заканчивается, и компрессор переходит в обычный режим работы.

В некоторых редких случаях размораживание может происходить по причине высокой климатической влажности, чрезмерно частому открыванию дверей, размещению в шкафу мокрых продуктов или установленной слишком низкой рабочей температуре. Существенный прирост образования льда снижает эффективность работы шкафа и требует стороннего вмешательства в процесс размораживания. Для этого нажмите одновременно на клавиши  и , и удерживайте их в течение 6 секунд, пока не загорится индикатор размораживания.

6. Обслуживание и уход

- Любые работы по обслуживанию и уходу необходимо производить, предварительно обесточив аппарат.
- Следует регулярно очищать внутренние поверхности аппарата. Для очистки оборудования снаружи и внутри можно использовать полусухую губку или ветошь, смоченную в мыльной воде температурой не выше 35 °С. Не допускается очистка щетками. Нельзя распылять на аппарат другие химические или разбавленные вещества, такие как кислоты, бензины, масла, бензин, ацетон, а также чистящие и моющие средства, хлоросодержащие вещества, растворы соды. Перед запуском устройства его следует тщательно промыть.
- Для предотвращения образования плесени и неприятного запаха оставляйте дверцу приоткрытой для полного высыхания камеры.
- Вентиляционные отверстия устройства или примыкающих конструкций не должны быть загорожены. Не следует использовать механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- Не допускается очистка аппарата открытым источником воды, а также с помощью паропромывочных/струйных моечных машин.

7. Техническое обслуживание и ремонт

Внимание! Работы по обслуживанию и ремонту должны проводиться при полностью отключенном электропитании, путём отсоединения вилки от розетки, с привлечением квалифицированного технического персонала.

Техническое обслуживание аппарата должно проходить в соответствии с нормативными документами страны, где используется данный аппарат. Представленный в данном руководстве пользователя перечень работ носит рекомендательный характер.

При техническом обслуживании проделайте следующие работы:

- Проведите инструктаж и проверку знаний по правилам эксплуатации персонала, работающего с аппаратом.
- Проведите опрос персонала, работающего с аппаратом, на предмет выявления нехарактерной работы аппарата.
- Произведите визуальную проверку состояния аппарата.
- Проверьте отсутствие оголенных проводов.
- Проверьте целостность линии заземления и цепи заземления самого аппарата (от зажима заземления до доступных металлических частей - сопротивление должно быть не более 0,1 Ом).
- Выполните протяжку контактных токоведущих групп, тепловой/токовой защиты и иных элементов аварийного отключения, сигнальной арматуры, облицовок, крепежных элементов, подвижных узлов аппарата.
- Проверьте работу вентилятора конденсатора, вентиляторы циркуляции воздуха.
- Выполните проверку холодильного контура, наличие достаточного количества хладагента в системе.
- Выполните механическую очистку конденсатора. Для чистки используйте щетки или специальные приспособления.

Ремонт аппарата должен осуществляться квалифицированным техническим персоналом.

Изменение конструкции аппарата запрещено.

В случае нехарактерной работы аппарата, отличной от нормальной, необходимо обесточить аппарат путем отсоединения вилки от розетки, удалить воду из резервуара и обратиться в сервисную службу.

Работа на заведомо неисправном аппарате категорически запрещена.

С Продавца и Производителя не может быть востребовано возмещение прямого или косвенного ущерба, который мог явиться следствием аварии или при работе на неисправном аппарате.

Устранение неисправностей

Обратите внимание на то, что содержащиеся в таблице сведения по поиску и устранению неисправностей аппаратов могут быть использованы только квалифицированным техническим персоналом. Вмешательство в работу аппарата неуполномоченными лицами может привести к отказу в гарантии.

Электрическая схема, тип хладагента и его масса указана на шильде аппарата.

	Возможная причина	Устранение
Отсутствует охлаждение	Нет питания Не работает кнопка питания Не работает вентилятор Не раб.термоэлект. модуль Не работает блок охлаждения	Проверьте источник электропитания Замените вентилятор Заменить термоэлектрический модуль Заменить блок охлаждения

Недостаточное охлаждение	Возможная причина	Устранение
	Высокая температура окружающей среды Попадание тёплого воздуха Недостаточная вентиляция Негерметичная уплотнительная резинка Плохая изоляция т.эл. модуля	Попытаться понизить температуру в помещении или перенести шкаф в более прохладное место Дверца слишком часто открывается Установить шкаф, следуя рекомендациям в данной инструкции Заменить уплотнительную резинку Заменить силикон на поверхности охлаждающего модуля
Сильный шум	Возможная причина	Устранение
	Пыль на вентиляторе Не работает вентилятор Неисправен т. элект. модуль	Отчистить вентилятор от пыли Заменить вентилятор Заменить термоэлектрический модуль

8. Транспортировка и хранение. Утилизация

- Данный аппарат можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с предупредительными надписями на таре, а также с правилами, действующими на конкретном виде транспорта. При погрузке и транспортировке аппарат нельзя кантовать и подвергать ударам.
- При транспортировке угол наклона аппарата не должен превышать 45°. Не следует переворачивать аппарат вверх дном. Такое действие может привести к повреждению компрессора и нарушению герметичности холодильного контура.
- Транспортировка аппарата железнодорожным и автомобильным транспортом должна производиться в крытых транспортных средствах.
- После транспортировки аппарат должен быть работоспособным и не иметь повреждений.
- Аппарат должен храниться в транспортной упаковке в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
- Не допускайте тряски аппарата.
- Не храните аппарат в перевернутом виде.

После прекращения эксплуатации аппарата, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо передать его лицу, ответственному за утилизацию.

Утилизацию аппарата производить по общим правилам переработки вторичного сырья в соответствии с нормативными актами страны, где аппарат проходит утилизацию.